BANDAI NAMCO

6+

#43400
#44000

B2L(EN/FR)-
English

Tamagotchi Connection™

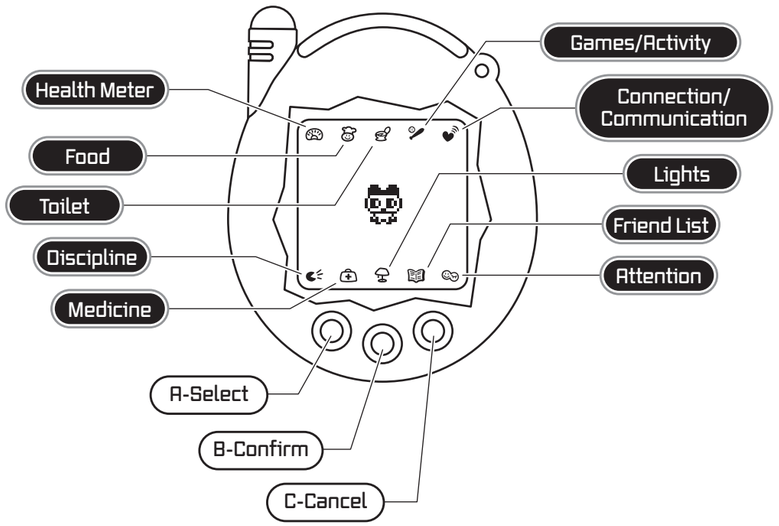

DO NOT IMMERSE IN WATER

SECRET CODE ABBAACBA
Go to https://tamagotchi-official.com/connection-select/ to find more secret codes.

Tamagotchi Connection is an interactive virtual pet that will grow up differently depending on how well you take care of it. Play games with it, feed it food and cure it when it is sick and it will develop into a good friend!

Tamagotchi Connection has some exciting features!

1. Using infra-red technology, your Tamagotchi character can connect with others to make friends, play games and exchange gifts! Find a compatible friend and you can raise several generations of Tamagotchi characters.
2. Using Gotchi Points, you can buy special foods and new items for your Tamagotchi character.

HOW TO WAKE YOUR TAMAGOTCHI CHARACTER



1- Pull out the tab from the side of the casing and an egg will appear on screen.
To reset, press the Reset Button on the back of the casing with a pointed object like a pen.
NOTE: Be careful not to apply too much pressure, especially with a sharp object.

2- Set your language ENGLISH / にほんご

3- Set the month, date, hour and minute by using A button to scroll and B button to choose/set the correct number.
NOTE: As some special events occur on specific dates, please set up the date carefully.

4-Set your birthday month/date. Your Tamagotchi character might celebrate your birthday!

5- Choose your 5 letter nickname by using A button to scroll through the alphabet and B button to choose letters.
NOTE: After selecting a nickname, you cannot change it.

6- After returning to the normal screen, you will discover if your Tamagotchi character is a boy or a girl.

7- Choose a 5 letter name for your Tamagotchi character by using A button to scroll through the alphabet and B button to choose letters.
NOTE: After naming your Tamagotchi character, you cannot change it.

THE GROWTH PROCESS

Your Tamagotchi character can grow up different stages depending on how you care for it.



HOW TO MAKE YOUR TAMAGOTCHI CHARACTER GROW

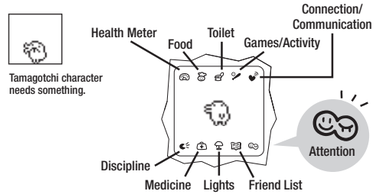

When your Tamagotchi character needs something, it calls you with a beep and the "Attention" Icon is highlighted. Check what it needs with the Health Meter and play, feed or discipline it.

HOW TO TAKE CARE OF YOUR TAMAGOTCHI CHARACTER

HEALTH METER

Select the "Health Meter" Icon with A button to check the following information regarding your Tamagotchi character: Level of Hunger/Happiness・Level of Training・Gotchi Points・Age・Weight・Name・Gender・Generation・Nickname

・LEVEL OF HUNGER/HAPPINESS
The number of hearts indicates your Tamagotchi character's Hunger and Happiness (the more the better).

・LEVEL OF TRAINING
The number of dots indicates your Tamagotchi character's level of training (the higher the better).

・GOTCHI POINTS
Check how many Gotchi Points you've earned by playing games. Use these Gotchi Points to shop.

・AGE/WEIGHT/NAME
Every day your Tamagotchi character lives, it becomes 1 year older. Keep it healthy and don't allow its weight to get too high.

・GENDER/GENERATION
Check the gender of your Tamagotchi character (boy or girl) and its current generation.

・NICKNAME
Check your nickname.

FOOD

Press A button to select the "Food" Icon. Choose from a variety of meals or snacks. Use Gotchi Points to buy additional food items at shop and store up to 19 items. But, be careful to feed your Tamagotchi character only when it's hungry. Overfeeding it might make it become sick or overweight.

TOILET

When your Tamagotchi character makes a mess, press A button to select the "Toilet" Icon and use B button to clean up.

GAMES/ACTIVITY

GAMES

As your Tamagotchi character grows through each stage of life, the number of games to play will increase to a total of seven games. Press A button to select the "GAME" and press B button to choose a game to play.

・GET♪
Catch the falling music notes and avoid the messes. Use A button and C to move left or right.

・BUMP GAME
Bump the other Tamagotchi character. Press any button at the proper timing to maximize your Tamagotchi character's power.

・FLAG GAME
Raise flags according to the arrows. Press A button to raise the left flag, and press C button to raise the right flag. Beware of the imitation arrows!

・HEADING GAME
Press A button or C to move your Tamagotchi character left or right. Then, press B button to bounce the ball.

・MEMORY GAME
Watch the pattern of arrows, and use the buttons to repeat the same pattern. Press A button for left, B button for up, and C for right. Each round will become more difficult than the last.

・SPRINT GAME
Press any buttons continuously to help your Tamagotchi character race to the finish line.

・HOOPS GAME
Press A button or B at the best timing to shoot the ball into the hoop.

ITEMS

Press A button to select "Item" and press B button to choose an item you want your Tamagotchi character to play with.
NOTE: Not all characters can play with all items.

SHOP

You can purchase special items or foods with the Gotchi Points you earn. From the "Games/Activity" Icon, press B button to select "SHOP." Scroll through the items available and press B button to buy an item.

You can keep up to 19 items in your Meal or Snack list, and up to 32 non-food items in your Item list. When your item list is full, you can not take any items from password connection. Use or eat the items in your list to make the number of food items below 18 or non-food items below 31.

Did you find a secret code?
At the shop counter screen, press A button. Then, press A button quickly three times. When the shop owner's face appears surprised, punch in the secret code to reveal a new item.
HINT: There are seven secret codes, each revealing something different! Collect all 7 secret codes to earn a special 8th item!

PASSWORD

Use passwords to unlock items!
Let's find passwords and get new items!

SOUVENIR

Some of the items you received will be stored in this menu as your collection.

CONNECTION/COMMUNICATION

1. Press A button to select the "Connection/Communication" Icon.
2. Choose "GAME," "PRESENT" or "VISIT."
3. "STAND BY" will appear on the screen.
4. Position both devices together with the IR sensors at the top facing each other.
5. Press B button to begin IR communication.



**When connecting, keep the IR sensors at the same height, within 10 cm from each other, and within a 30° area.*
**You cannot connect under strong light such as sunlight.*

GAMES

Play games with your friend.

・GOTCHI POINT
When you select GOTCHI POINT, you can play GOTCHI POINT.
Tamagotchi characters chip in Gotchi points, and the winner will get the points. Whoever has the most luck will be the winner!

・ITEMS
When you select the same items as your friend, you can play games using the items.



-BALL / RC CAR 1 / ROPE
Press A button or B continuously as much as possible in 10 seconds. The one who presses the button the most times will win.

-BUILDING BLOCK/ BALLOON
Select one of the blocks / balloons, wait and see the winner. Whoever has the most luck will be the winner!

-TRUMPET
Play the trumpet by pushing A, B, or C button 5 times. Each button has different sounds. Listen to your friend's melody and repeat that by pushing the correct buttons.

PRESENT

Wrap and send a gift to your friend! See "Friend List" for more details.

VISIT

Spend time with your friend and share secrets.

DEVELOPING RELATIONSHIPS

Your relationships improve and develop as you make more connections with your Tamagotchi character. After several connections, you and your favorite partner may become good companions. If so, a baby will appear on each screen. Care for your new baby to raise the next generation of Tamagotchi character.

DISCIPLINE

Sometimes your Tamagotchi character may be very naughty or may just need a pat on the back! Use A button to select the "Discipline" Icon and B button to choose either "TIME OUT" (when naughty) or "PRAISE" to cheer up your Tamagotchi character.

When to discipline?

・It beeps even though it is full and happy.

MEDICINE

When the "Skull" or "Tooth" appears, your Tamagotchi character is sick. Use A button to select the "Medicine" Icon and B button to nurse it back to health. Sometimes it may take more than one dose of medicine.

LIGHTS

When your Tamagotchi character goes to sleep, turn off the lights. Use A button to select the "Lights" Icon and B button to choose "OFF."

FRIEND LIST

Use A button to select the "Friend list" Icon and B button to view your list of friends and presents.

FRIENDS

Use B button to select a friend. Press B button again to check your level of friendship. Your friendship level improves with the more connections you make with other Tamagotchi characters.
Friendship levels are shown as below:

If you attempt to connect with more than 45 friends, "SORRY! LIST FULL" will appear. You must delete one of your friends if you wish to add more. Press A button to scroll through your friends. Press B button to choose a friend to delete. Confirm your selection by pushing A button and choosing "YES."

PRESENT

Before you can send a present to your friend, you must wrap it. Press A button to select "PRESENT." Use A button and B to select either "FOOD" or "ITEM." Press B button to select an item to send to your friend. Confirm and wrap your selection by choosing "YES." You can also unwrap the present by the same command.



POINT

Keep track of your Gotchi Points here. And, use this menu to make a donation to the Gotchi King. After viewing your points summary, press B button and select "YES," and input how much you will donate. The King will thank you for your donation.



FAMILY

View your Tamagotchi heritage. Press B button to select the "HISTORY" to view your previous Tamagotchi characters. Select the "PARENT" to view your parents and grandparents.

THE MATCHMAKER

・If your Tamagotchi character grows old and hasn't found a partner, a "Matchmaker" may appear to suggest a partner for you! Finding a life partner is necessary to raise future generations of Tamagotchi characters. If you are unable to find a suitable partner, your Tamagotchi character will continue to grow old until it passes away.

・Once a partner is found, a new Tamagotchi character representing the next generation will appear. For the first 24 hours, your Tamagotchi character will take care of all the needs of the new Tamagotchi character unless it becomes sick. Nurse it back to health with a dose or two of medicine.

・Once the parent leaves, you'll be asked to name your new Tamagotchi character. Continue to feed and care for it. Develop good relationships with other Tamagotchi characters to continue raising several generations of Tamagotchi.

IF YOUR TAMAGOTCHI CHARACTER PASSES AWAY

Your Tamagotchi character will pass away if you don't take good care of it. To start again, press and hold A button and C together until a new egg appears. It will hatch after a few minutes.

RESET OPTION

When to reset?

・The first time you activate your Tamagotchi device.
・When the image/screen freezes or does not move after several minutes.
・When you change the battery.

After pressing the Reset button, choose either "DOWNLOAD" or "RESET." If you select "DOWNLOAD," your Tamagotchi character will resume its life from the last saved point. If you select "RESET," your Tamagotchi character will be reborn and the memory will be erased (Gotchi points, items, Friends list, etc.).
NOTE: Please reset only when it is necessary.

HOW TO REPLACE BATTERY

Replace the battery if the Liquid Crystal Display (LCD) is weak or when battery dies.
1) Loosen the screw on the back side. Remove the cover together with the screw. (❶)
2) Take out the old battery. Insert 1 new CR2032 (3V) battery, making sure to match "+" and "–" signs properly. (❷)
3) Replace the cover and tighten the screw.
4) Press the reset switch on the rear of the device with a pointed object. (Reset Operation)
ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

NOTE: Make sure you use a new battery.
NOTE: You will NOT need to change the batteries before using your Tamagotchi device for the first time.
CAUTION: Keep batteries away from children. Batteries may be harmful if swallowed.

HOW TO SET UP TIME

・To see the current time, press B button while at the main screen.
・To change the time, press B button to view the current time. Press and hold A button and C together until the date begins to flash. Use A button to scroll and B button to choose/set.

SOUND ON/OFF

Press and hold A button and C together. Select sound ON or OFF.

⚠ WARNING : This product contains a Button or Coin Cell Battery. A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

MADE IN CHINA

Manufactured for Bandai Namco Toys & Collectibles America Inc. 23 Odyssey, Irvine, CA 92618.
Tel No.: # 949-262-4388 Actual size, color, style and decoration may vary. Retain packaging and instruction as it contains important information. Bandai logo: ® & © 2024 Bandai. All Rights Reserved.
Package: ® & © 2024 BANDAI.

Importado y Distribuido en México por: BANDAI CORPORACIÓN MEXICO, S.A. DE C.V. Avenida de los Insurgentes Sur No. 863, 11, Col. Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México, México.
Tel. 8001BANDAI (800 1226324)
Hecho en China.

DISCLAIMER

⚠ **WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of more of the following measures- Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio TV/technician for help. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

BANDAI NAMCO

6+

#43400
#44000

B2L(EN/FR)-
French

Tamagotchi Connection™

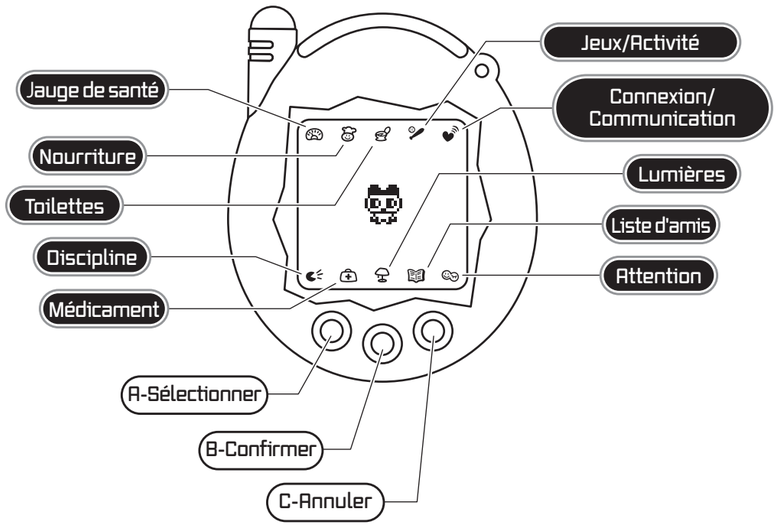

NE PAS PLONGER DANS L'EAU

SECRET CODE ABBAACBA

Rends-toi sur https://tamagotchi-official.com/connection-select/ pour trouver d'autres codes secrets.

Tamagotchi Connection est un animal de compagnie virtuel interactif dont l'évolution dépend de la façon dont on s'en occupe. Joue avec lui, donne-lui à manger, soigne-le quand il est malade, il deviendra ainsi un bon compagnon !

Tamagotchi Connection inclut plusieurs fonctionnalités passionnantes !

1. Grâce à la technologie infrarouge, ton personnage Tamagotchi peut se connecter à d'autres pour se faire des amis, jouer à des jeux et échanger des cadeaux ! Trouve un ami compatible et tu pourras élever plusieurs générations de personnages Tamagotchi.

2. En utilisant des points Gotchi, tu peux acheter de la nourriture spéciale et de nouveaux objets pour ton personnage Tamagotchi.

COMMENT RÉVEILLER TON PERSONNAGE TAMAGOTCHI

1- Tire la languette sur le côté du boîtier et un œuf apparaîtra à l'écran.
Pour réinitialiser l'appareil, appuie sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du boîtier à l'aide d'un objet pointu, comme un stylo.
REMARQUE : Attention à ne pas exercer une pression trop forte, en particulier avec un objet pointu.

2- Régler la langue ENGLISH / にほんご

3- Règle le mois, la date, l'heure et les minutes en utilisant le bouton A pour les faire défiler et le bouton B pour confirmer le nombre correct.
REMARQUE : Certains événements spéciaux se déroulant à des dates précises, donc règle la date avec soin.

4- Enregistre ta date d'anniversaire. Ton personnage Tamagotchi te fera peut-être une surprise !

5- Choisis un surnom de 5 lettres en utilisant le bouton A pour faire défiler l'alphabet et le bouton B pour confirmer les lettres.
REMARQUE : Après avoir sélectionné surnom d'utilisateur, tu ne pourras plus le modifier.

6- Après être revenu à l'écran normal, tu découvriras si ton personnage Tamagotchi est un garçon ou une fille.

garçon fille

7- Choisis un nom de 5 lettres pour ton personnage Tamagotchi en utilisant le bouton A pour faire défiler l'alphabet et le bouton B pour choisir les lettres.
REMARQUE : Après avoir nommé ton personnage Tamagotchi, tu ne pourras plus modifier son nom.

ÉTAPES DE CROISSANCE

Ton personnage Tamagotchi passe par différents stades d'évolution selon la façon dont tu t'en occupes.

Œuf → Bébé → Enfant → Adolescent → Adulte

COMMENT FAIRE GRANDIR TON PERSONNAGE TAMAGOTCHI

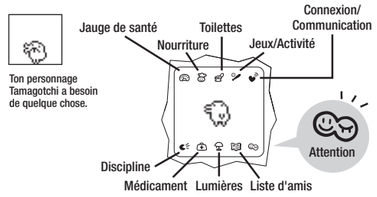

Quand ton personnage Tamagotchi a besoin de quelque chose, il t'appelle en émettant un bip, et l'icône "Attention" s'affiche en surbrillance. Regarde ce dont il a besoin dans la jauge de santé et joue avec lui, nourris-le ou gronde-le.

COMMENT PRENDRE SOIN DE TON PERSONNAGE TAMAGOTCHI

JAUGE DE SANTÉ

Sélectionne l'icône "Jauge de santé " à l'aide du bouton A pour vérifier les informations suivantes concernant ton personnage Tamagotchi : Niveau de faim/bonheur・Niveau d'entraînement・Points Gotchi・Âge・Poids・Nom・Sexe・Génération・Surnom

・NIVEAU DE FAIM/BONHEUR
Le nombre de cœurs indique la faim et le bonheur de ton personnage Tamagotchi (plus il y en a, mieux c'est).

・NIVEAU D'ENTRAÎNEMENT
Le nombre de points indique le niveau d'entraînement de ton personnage Tamagotchi (plus il est élevé, mieux c'est).

・POINTS GOTCHI
Regarde combien de points Gotchi tu as gagné en jouant à des jeux. Utilise ces points Gotchi pour faire des achats.

・ÂGE/POIDS/NOM
Chaque jour que ton personnage Tamagotchi vit, il vieillit d'un an. Garde-le en bonne santé et surveille son poids.

・SEXE/GÉNÉRATION
Vérifie le sexe de ton personnage Tamagotchi (garçon ou fille) et sa génération actuelle.

・SURNOM
Vérifie ton surnom.

NOURRITURE

Appuie sur le bouton A pour sélectionner l'icône "Nourriture". Choisis parmi une variété de meals (repas) ou de snacks (encas). Utilise les points Gotchi pour acheter des aliments supplémentaires dans la boutique et stocker jusqu'à 19 objets. Mais attention, ne nourris ton personnage Tamagotchi que lorsqu'il a faim. Si tu lui donnes trop à manger, il risque de tomber malade ou d'être en surpoids.

TOILETTES

Quand ton personnage Tamagotchi fait ses besoins, appuie sur le bouton A pour sélectionner l'icône "Toilettes" et utilise le bouton B pour nettoyer.

JEUX/ACTIVITÉ

GAME (JEUX)

Au fur et à mesure que ton personnage Tamagotchi grandit et franchit les différentes étapes de sa vie, le nombre de jeux disponibles augmente pour atteindre un total de sept. Appuie sur le bouton A pour sélectionner "GAME (Jeux)" et appuie sur le bouton B pour choisir un jeu.

・GET♪ (PLUIE DE♪)
Attrape les notes de musique qui tombent et évite les ennuis. Utilise les boutons A et C pour te déplacer de gauche à droite.

・BUMP (BOUGE DE LÀ)
Pousse les autres personnages Tamagotchi. Appuie sur n'importe quel bouton au bon moment pour maximiser la force de ton personnage Tamagotchi.

・FLAG (JEU DU DRAPEAU)
Lève les drapeaux en fonction des flèches. Appuie sur le bouton A pour lever le drapeau de gauche et sur le bouton C pour lever le drapeau de droite. Attention aux fausses flèches !

・HEADING (JEU DE TÊTE)
Appuie sur le bouton A ou C pour déplacer ton personnage Tamagotchi à gauche ou à droite. Ensuite, appuie sur le bouton B pour faire rebondir la balle.

・MEMORY (JEU DE MÉMOIRE)
Observe la série de flèches et utilise les boutons pour répéter la séquence. Appuie sur le bouton A pour gauche, le bouton B pour haut et le bouton C pour droite. Chaque tour devient plus difficile que le précédent.

・SPRINT (JEU DU SPRINT)
Appuie continuellement sur n'importe quel bouton pour aider ton personnage Tamagotchi à atteindre la ligne d'arrivée.

・HOOPS (JEU DE L'ARCEAU)
Appuie sur le bouton A ou B au bon moment pour envoyer le ballon dans l'arceau.

ITEM (OBJET)

Appuie sur le bouton A pour sélectionner "ITEM (Objet)" et appuie sur le bouton B pour choisir un objet avec lequel tu veux que ton personnage Tamagotchi joue.
REMARQUE : Tous les personnages ne jouent pas avec tous les objets.

SHOP (BOUTIQUE)

Tu peux acheter des articles spéciaux ou de la nourriture avec les points Gotchi que tu gagnes. Dans le l'icône "Jeux/Activités", appuie sur le bouton B pour sélectionner "SHOP (BOUTIQUE)". Fais défiler les articles disponibles et appuie sur le bouton B pour acheter un article. Tu peux conserver jusqu'à 19 objets dans ta liste de Meals (Repas) ou de Snacks (Encas), et un maximum de 32 articles non alimentaires dans ta liste d'objets.
Lorsque ta liste d'objets est pleine, tu ne peux pas en prendre d'autres via la connexion par mot de passe. Utilise ou mange des objets de ta liste pour revenir à 18 objets alimentaires ou 31 objets non alimentaires.

As-tu trouvé un code secret ?
Au comptoir de la boutique, appuie sur le bouton A. Ensuite, appuie rapidement trois fois sur le bouton A. Quand le propriétaire affiche un air surpris, tape le code secret pour révéler un nouvel objet. ASTUCE : il y a sept codes secrets, chacun révélant quelque chose de différent ! Récupère les 7 codes secrets pour gagner un 8e objet spécial !

PASSWORD (MOT DE PASSE)

Utilise des mots de passe débloquer des objets ! Trouvons des mots de passe pour obtenir de nouveaux objets !

SOUVENIR

Certains des objets obtenus seront conservés dans ce menu en tant que collection.

CONNEXION/COMMUNICATION

1. Appuie sur le bouton A pour sélectionner l'icône "Connexion/Communication".
2. Choisis "GAME (Jeu)", "PRESENT (Cadeau)" ou "VISIT (Visiter)".
3. Le message "STAND BY (En attente)" s'affichera à l'écran.
4. Place les deux appareils ensemble de sorte que leurs capteurs IR, situés sur le dessus, soient l'un en face de l'autre.
5. Appuie sur le bouton B pour lancer la communication IR.



**Lors de la connexion, garde les capteurs IR à la même hauteur, à 10 cm l'un de l'autre, et dans un rayon de 30°.*
**La connexion est impossible sous une forte lumière comme la lumière du soleil.*

GAME (JEUX)

Joue avec ton ami.
・GOTCH POINT
Sélectionne GOTCHI POINT pour jouer à GOTCHI POINT FIGHT.
Les personnages Tamagotchi misent des points Gotchi, et le gagnant remporte les points. Le gagnant est celui qui a le plus de chance.
・ITEMS
Sélectionne les mêmes objets que ton ami pour jouer à des jeux en utilisant ces objets.

-BALL (BALLE) / RC CAR 1 (VOITURE RC 1) / ROPE (CORDE)
Appuie continuellement sur le bouton A ou B le plus vite possible pendant 10 secondes. Celui qui appuie le plus de fois l'emporte.

-BUILDING BLOCK (BLOC)/ BALLOON (BALLON)
Choisis l'un des blocs/ballons et attends de voir qui gagne. Le gagnant est celui qui a le plus de chance.

-TRUMPET (TROMPETTE)
Joue de la trompette en appuyant 5 fois sur les boutons A, B ou C. Chaque bouton produit des sons différents.
Écoute la mélodie de ton ami et répète-la en appuyant sur les boutons.

PRESENT (CADEAU)

Emballe et envoie un cadeau à ton ami ! Consulte "Liste d'amis" pour en savoir plus.

VISIT (VISITER)

Passe du temps avec ton ami et partagez vos secrets.

DÉVELOPPER DES RELATIONS

Tes relations s'améliorent et se développent au fur et à mesure que tu te connectes avec ton personnage Tamagotchi. Après plusieurs connexions, ton partenaire préféré et toi deviendrez peut-être de bons compagnons. Si c'est le cas, un bébé apparaîtra sur chacun de vos écrans. Prends soin de votre bébé et élevez la prochaine génération de personnage Tamagotchi.

DISCIPLINE

Parfois, ton personnage Tamagotchi peut être très vilain, ou il peut avoir besoin d'être encouragé ! Utilise le bouton A pour sélectionner l'icône "Discipline" et le bouton B pour choisir entre "TIME OUT (Punition)" s'il a fait une bêtise, et "PRAISE (Félicitations)" pour encourager ton personnage Tamagotchi.

Quand faut-il le discipliner ?

・il émet des bips même s'il est plein et heureux.

MÉDICAMENT

Quand "Crâne" ou "Dent" s'affiche, ton personnage Tamagotchi est malade. Utilise le bouton A pour choisir l'icône "Médicament" et le bouton B pour le remettre sur pied. Parfois, cela demande d'utiliser plus d'une dose de médicament.

LUMIÈRES

Quand ton personnage Tamagotchi va se coucher, éteins les lumières. Utilise le bouton A pour sélectionner l'icône "Lumières" et le bouton B pour choisir "OFF (Éteindre)".

LISTE D'AMIS

Utilise le bouton A pour sélectionner la "Liste d'amis" et le bouton B pour afficher ta liste d'amis et de cadeaux.

FRIENDS (AMIS)

Utilise le bouton B pour sélectionner l'icône Liste d'amis. Appuie sur le bouton B à nouveau pour consulter ton niveau d'amitié. Ton niveau d'amitié augmente au fur et à mesure de tes connexions avec les autres personnages Tamagotchi. Les niveaux d'amitié sont indiqués ci-dessous :

Connaissance> Camarade> Ami> Bon ami> Meilleur ami> Partenaire

Si tu essaies de te connecter à plus de 45 amis, le message "SORRY! LIST FULL (DÉSOLÉ ! LISTE PLEINE)" s'affichera. Tu devras supprimer un de tes amis si tu veux en ajouter d'autres. Appuie sur le bouton A pour faire défiler tes amis, puis sur le bouton B pour choisir un ami à supprimer. Confirmez votre sélection en appuyant sur le bouton A et en choisissant "YES (OUI)".

PRESENT (CADEAU)

Avant de pouvoir envoyer un cadeau à ton ami, tu dois l'emballer. Appuie sur le bouton A pour sélectionner "PRESENT (Cadeau)". Utilise le bouton A ou B pour sélectionner "FOOD (Nourriture)" ou "ITEM (Objet)". Appuie sur le bouton B pour sélectionner ce que tu veux envoyer à ton ami. Confirme et emballe ta sélection en sélectionnant "YES (OUI)". Tu peux aussi déballer le cadeau en utilisant la même commande.

POINT

Tu peux consulter tes points Gotchi ici, et utiliser ce menu pour faire un don au Gotchi King. Après avoir consulté tes points, appuie sur le bouton B et sélectionne "YES (OUI)", puis choisis le montant à donner. Le Roi te remerciera pour ton don.

FAMILY (FAMILLE)

Consulte l'héritage de ton personnage Tamagotchi. Appuie sur le bouton B pour sélectionner "HISTORY (Histoire)" pour voir tes précédents personnages Tamagotchi. Sélectionne "PARENT" pour voir tes parents et tes grands-parents.

LE MARIEUR

・Si ton personnage Tamagotchi vieillit et n'a pas trouvé de partenaire, un "Marieur" peut venir t'en suggérer un ! Trouver un partenaire est nécessaire pour pouvoir élever une nouvelle génération de personnage Tamagotchi. Si tu n'arrives pas à trouver de partenaire qui te convient, ton personnage Tamagotchi continuera de vieillir jusqu'à ce qu'il disparaisse.

・Une fois que tu as trouvé un partenaire, un nouveau personnage Tamagotchi représentant la nouvelle génération apparaîtra. Durant les premières 24 heures, ton personnage Tamagotchi s'occupera de répondre à tous les besoins du nouveau personnage Tamagotchi, à moins que celui-ci ne tombe malade. Dans ce cas, tu devras le soigner avec une dose ou deux de médicament.

・Une fois le parent parti, on te demandera de nommer ton nouveau personnage Tamagotchi. Continue à le nourrir et à t'en occuper. Développe de bonnes relations avec d'autres personnages Tamagotchi pour continuer à élever plusieurs générations de personnages Tamagotchi.

SI TON PERSONNAGE TAMAGOTCHI MEURT

Ton personnage Tamagotchi mourra si tu n'en prends pas bien soin. Pour recommencer, maintiens les boutons A et C enfoncés en même temps jusqu'à ce qu'un nouvel œuf apparaisse. Il éclora au bout de quelques minutes.

OPTION DE RÉINITIALISATION

Quand réinitialiser ?

・La première fois que tu actives ton appareil Tamagotchi.
・Quand l'image ou l'écran se fige ou ne bouge plus pendant plusieurs minutes.
・Quand tu changes la pile.

Après avoir appuyé sur le bouton de réinitialisation, Choisis entre "DOWNLOAD (TÉLÉCHARGER)" ou "RESET (RÉINITIALISER)". Si tu choisis "DOWNLOAD", ton personnage Tamagotchi reprendra sa vie depuis le dernier point de sauvegarde. Si tu choisis "RESET", ton personnage Tamagotchi renaîtra, et la mémoire sera effacée (points Gotchi, objets, liste d'amis, etc.).
REMARQUE : Ne réinitialisez que lorsque c'est nécessaire.

COMMENT CHANGER LA PILE

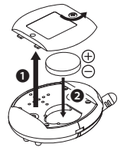

Remplacez la pile si l'écran à cristaux liquides (LCD) est faible ou si la pile est vide.
1) Desserrez la vis à l'arrière. Retirez le couvercle avec la vis. (❶)
2) Retirez la pile usée. Insérez 1 nouvelle pile CR2032 (3V), en s'assurant de faire correspondre les signes "+" et "-" correctement. (❷)
3) Replacez le couvercle et serrez la vis.
4) Appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'arrière de l'appareil avec un objet pointu.
(Opération de réinitialisation)
MONTAGE À EFFECTUER PAR UN ADULTE.

REMARQUE : Assure-toi d'utiliser une pile neuve.
REMARQUE : Tu n'as PAS besoin de changer la pile avant d'utiliser ton appareil Tamagotchi pour la première fois.
ATTENTION : Tenir les piles hors de portée des enfants. Les piles peuvent être nocives en cas d'ingestion.

COMMENT RÉGLER L'HEURE

・Pour voir l'heure actuelle, appuie sur le bouton B à l'écran principal.
・Pour modifier l'heure, appuie sur le bouton B pour afficher l'heure actuelle. Maintiens les boutons A et C enfoncés en même temps jusqu'à ce que la date commence à clignoter. Utilise le bouton A pour faire défiler et le bouton B pour choisir/régler.

SON ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ

Maintiens les boutons A et C enfoncés en même temps. Sélectionne ON (ACTIVÉ) ou OFF (DÉSACTIVÉ).

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit contient une pile de type bouton ou pièce. Une pile de type bouton ou pièce avalée peut causer des brûlures chimiques internes en seulement deux heures et entraîner la mort. Jetez les piles usagées immédiatement. Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si vous croyez que les piles peuvent avoir été avalées ou placées dans n'importe quelle partie du corps, consultez un médecin immédiatement.

FABRIQUÉ EN CHINE
Fabriqué pour Bandai Namco Toys & Collectibles America Inc. 23 Odyssey, Irvine, CA 92618.

Taille, couleur, style et décoration réels pouvant varier. Conservez l'emballage et les instructions car ils contiennent des informations importantes. Logo Bandai : MD et © 2024 Bandai. Tous droits réservés. Emballage : ® & © 2024 BANDAI.

Importado y Distribuido en México por: BANDAI CORPORACIÓN MEXICO, S.A. DE C.V. Avenida de los Insurgentes Sur No. 863, 11, Col. Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México, México.
Tel. 8001BANDAI (800 1226324)
Hecho en China.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

⚠ **AVERTISSEMENT :** tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. **REMARQUE :** cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de Classe B, conformément au Paragraphe 15 du Règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes : Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur. Raccorder l'appareil à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide. Cet appareil est conforme au Paragraphe 15 du Règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).